

Dashboard Mount Kit



RLN5933

Accessories



EN

LAS

BP

FRC

ID

簡

DE

FR

ES

IT

PR

NL

RU

Mobile Dashboard Mounting



Caution

The Radio Installation Manual should be referred to for more detailed information on warnings and safety.

To Install the Frame into the Dashboard

1. Open up the radio cut-out in the dashboard to ISO 7736 specification (182mm x 53mm).
2. Insert the mounting frame into the cut-out and retain it by bending back the relevant fixing tabs (using all 6 where possible). Check that the orientation of the frame is correct by ensuring that the word 'TOP', is uppermost.

- NOTE**
1. The tabs are easily bent back by twisting a large flat-head screw-driver in the slot behind the tabs.
 2. For a more secure installation the frame should also be secured with the appropriate number of screws to the mounting conditions (minimum 1).
 3. The demounting tool can be used as an aid to mounting as well as demounting.

To Mount the Radio in the Frame (Figure 1)

1. Provide the electrical connections for the radio (power, antenna, accessories).
2. Plug in all the connectors and push the radio firmly into the mounting frame until the two springs snap into place.

To Remove the Radio / Remote Mount from the Frame

1. Push the two demounting tools through the openings in the frame until the two springs release the radio.
2. Slide out the radio.

- NOTE**
1. The fixing tabs should be checked for tightness each time the radio is removed. The tabs are easily tightened by twisting a large flat-head screwdriver in the slot behind the tabs.
 2. The frame is not designed for regular mounting and demounting.

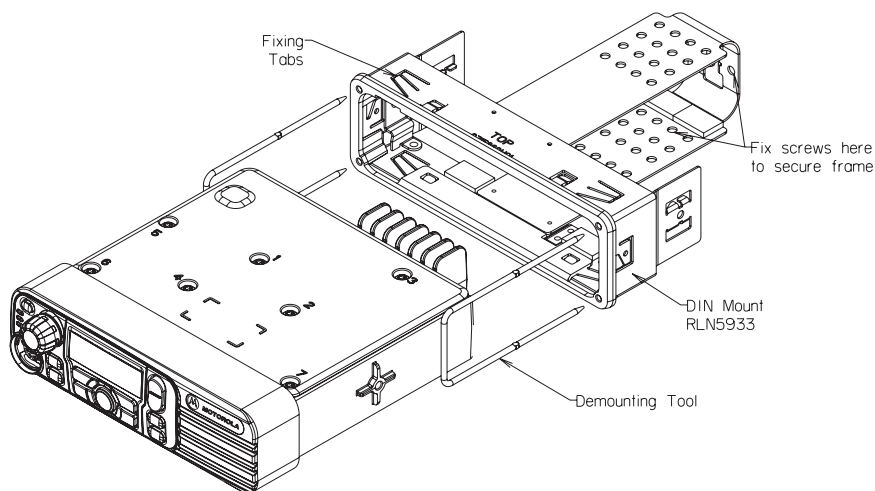


Figure 1 Fitting Complete Radio into Mounting Frame

- NOTE** Specifications are subject to change without notice. Contact your Motorola dealer for the latest specifications.

Монтаж в приборной панели



Ознакомьтесь с более подробной информацией по мерам предосторожности и вопросам безопасности в Руководстве по установке радиостанции.

Установка рамы в приборную панель

1. Подготовьте вырез под радиостанцию в приборной панели в соответствии с требованиями ISO 7736 (182 мм x 53 мм).
2. Вставьте монтажную раму в вырез и закрепите ее, загнув назад фиксирующие лапки (по возможности все шесть). Обеспечьте правильную ориентацию рамы (сторона со словом “TOP” (“ВЕРХ”) должна быть обращена вверх).

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Лапки легкогибаются назад поворотом отвертки с большим плоским жалом в отверстиях за лапками.
2. Для повышения надежности установки раму следует также закрепить винтами, необходимое число которых определяется условиями монтажа (как минимум одним винтом).
3. Как при монтаже, так и при демонтаже можно использовать съемник.

Установка радиостанции в раму (рис. 1)

1. Подключите к радиостанции электропитание, антенну и аксессуары.
2. Вставьте все соединители и плотно вдвиньте радиостанцию в монтажную раму до защелкивания двух пружин.

Извлечение радиостанции (блока раздельной установки) из рамы

1. Введите два съемника в отверстия в раме таким образом, чтобы две пружины перестали удерживать радиостанцию.
2. Выдвиньте радиостанцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При каждом извлечении радиостанции следует проверять надежность фиксации рамы лапками. Отошедшие лапки можно легко загнуть обратно поворотом отвертки с большим плоским жалом в отверстиях за лапками.
2. Рама не рассчитана на частый монтаж и демонтаж.

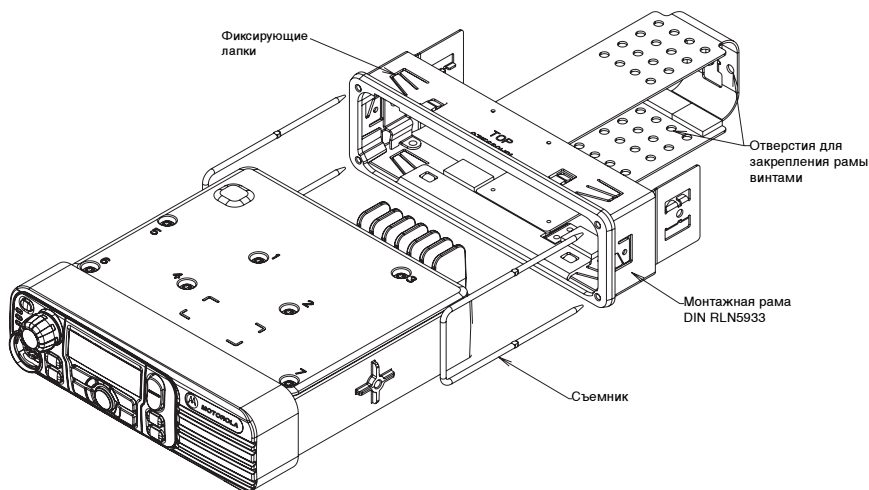


Рисунок 1. Установка радиостанции в монтажную раму

ПРИМЕЧАНИЕ

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. За информацией о новейших спецификациях обращайтесь к вашему дилеру компании Motorola.



© 2006 Motorola, Inc.
1309 E Algonquin
Schaumburg, Illinois
60196 USA

Ⓜ and Motorola are registered trademarks of Motorola Inc.
All Rights Reserved.

Ⓜ y Motorola son marcas registradas de Motorola, Inc.
Todos los derechos reservados.

Ⓜ e Motorola são marcas registradas da Motorola, Inc.
Todos os direitos reservados.

Ⓜ et MOTOROLA sont des marques déposées de Motorola, Inc.
Tous droits réservés.

Ⓜ dan Motorola merupakan merek dagang terdaftar dari Motorola, Inc.
Semua Hak Dilindungi oleh Hukum.

Ⓜ 和 Motorola 是摩托罗拉的注册商标。
保留所有权力。

Ⓜ und Motorola sind eingetragene Warenzeichen von Motorola, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Ⓜ e Motorola sono marchi depositati di Motorola, Inc.
Tutti i diritti riservati.

Ⓜ e Motorola são marcas comerciais registadas da Motorola, Inc.
Reservados todos os direitos.

Ⓜ en Motorola zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Motorola, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Ⓜ и Motorola являются зарегистрированными товарными знаками компании
Motorola, Inc.



6816834H01-A